


Högsäkerhetsläge Chromebook


1. Kontrollera om Chromebook har högsäkerhetsläge installerat, till vänster i den nedre delen av skärmen ska det finnas Appar. **Viktigt att ingen ska vara inloggad på sitt konto i Chromebooken för att aktivera högsäkerhetsläge.**

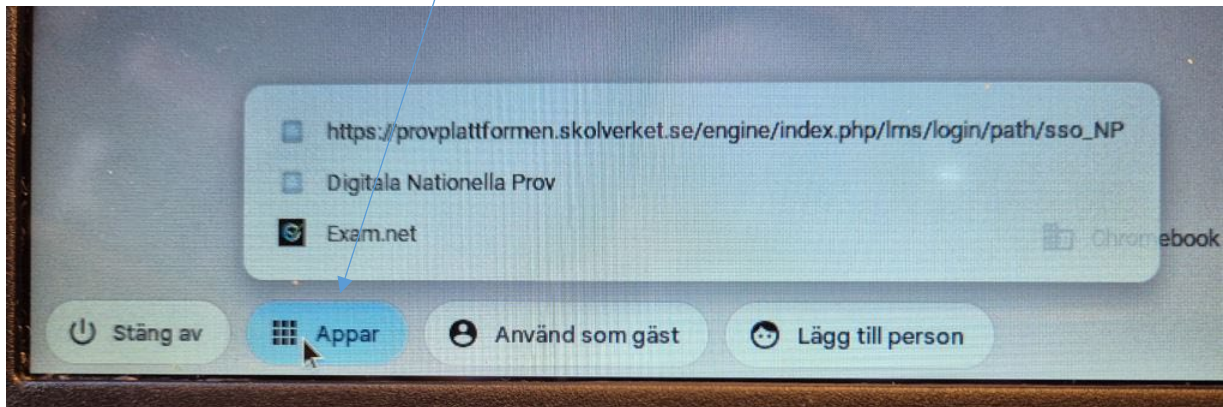


2. Om det saknas Appar i Chromebooken så måste den registreras.
3. Se till att kontot är utloggat.
4. Tryck en gång på alt+ctrl+shift+r samtidigt.




5. Följ guiden som dyker upp.

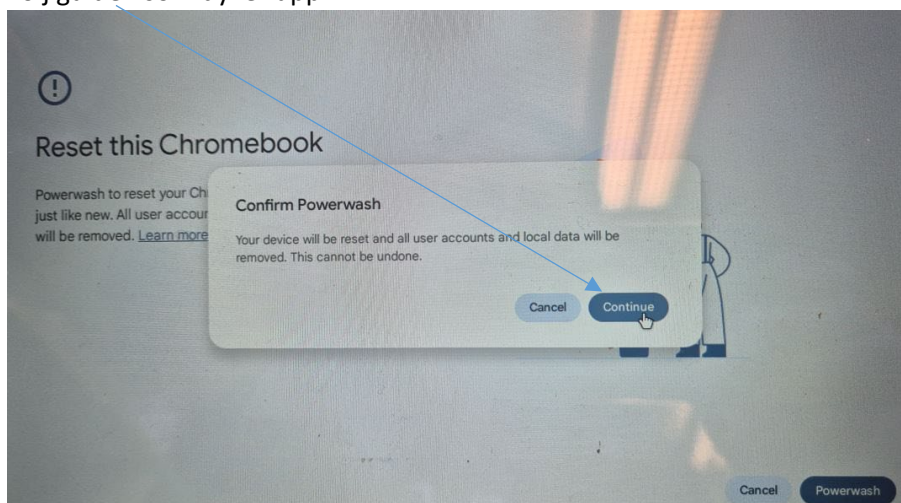


6. Efter att Powerwashen är klar så kommer nästa guide upp, välj språk.

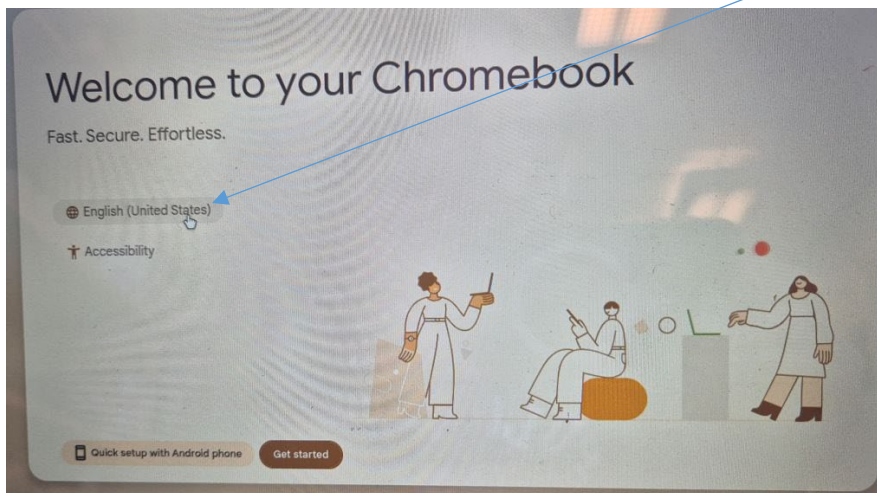


7. Efter språkvalet klicka på kom igång.

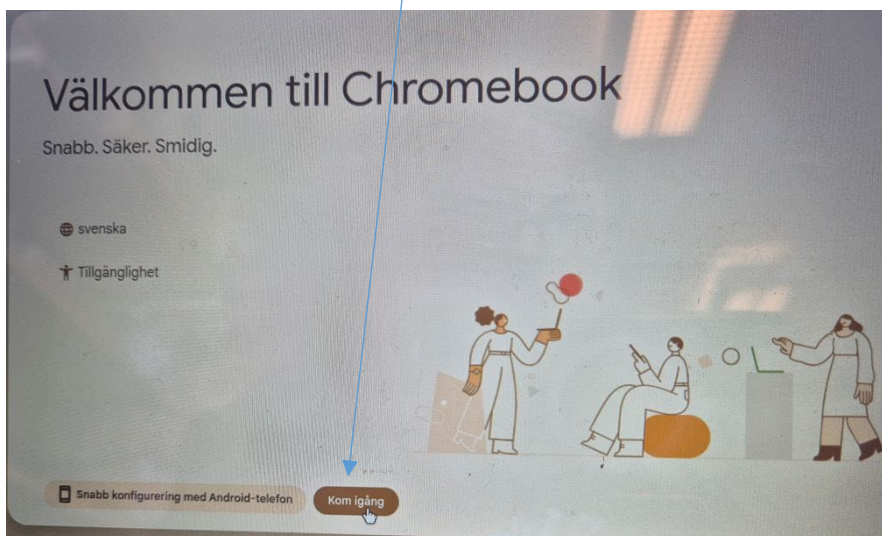


8. Anslut till nätverket.

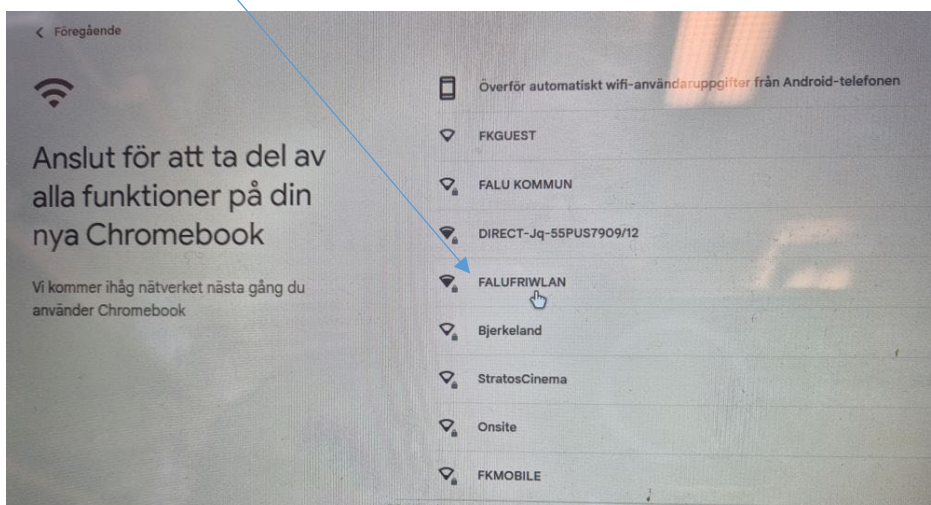

9. När anslutningen till nätverket är klart så dyker den här bilden upp, klicka på Nästa.

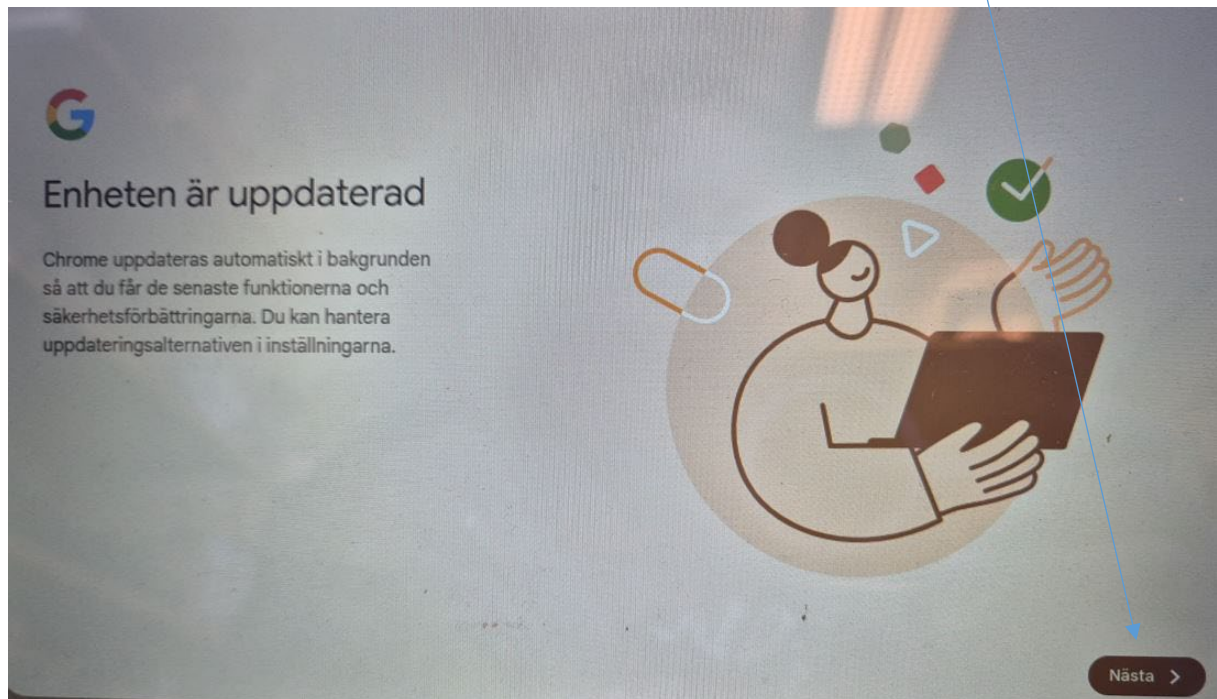

10. Klicka Enhetsregistrering.

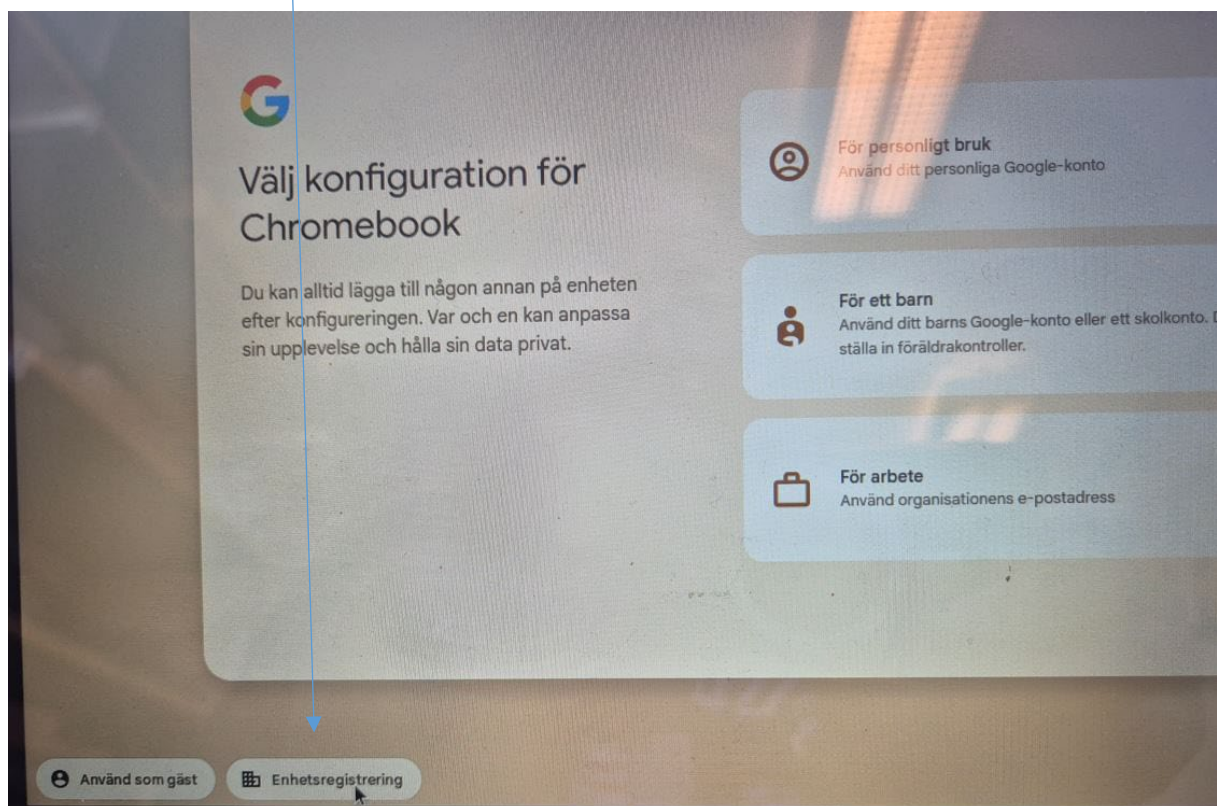

11. Fyll i din e-postadress och klicka på nästa.

Enhetsregistrering

Läs mer om att registrera din Chromebook

E-post eller telefonnummer

Har du glömt din e-postadress?

Nästa

12. Och ditt lösenord, klicka sedan på registrera företagsenhet.

< Föregående

Välkommen

admini@falufri.se


Ange ditt lösenord

☐ Visa lösenord

Registrera kioskenhet eller digital skyltningsenhet

Registrera företagsenhet

13. Om allt har gått som det ska ser det ut så här och det är bara att klicka på klart.

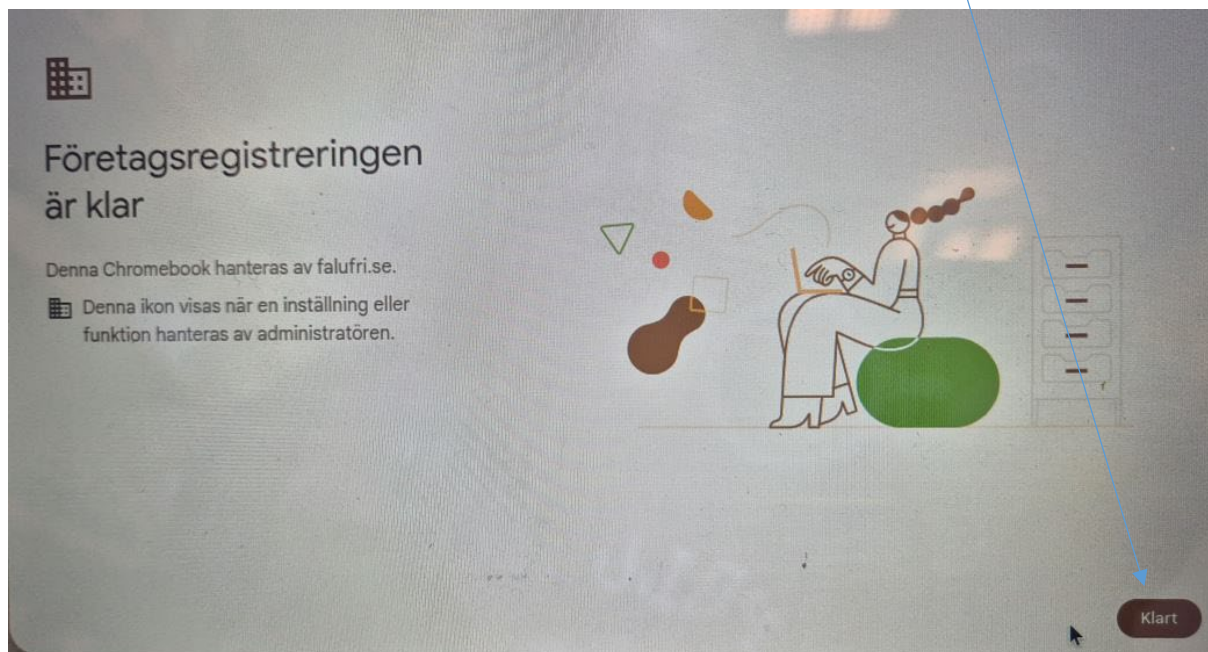

14. Då ska chromebooken se ut så här innan inloggning.

